

Provtagningsanvisning

Enskilt Dricksvatten

Vänligen läs igenom hela instruktionen innan du tar provet

Provet bör tas efter normal användning och omsättning av vattnet.

Undvik att ta vattenprovet direkt på morgonen när vattnet stått stilla i ledningsnätet under natten. Ska man prova en brunn som inte används på flera veckor är det lämpligt att vänta med provtagningen tills vatten omsatts ordentligt.



**provflaska
för kemisk-
analys**

Kemisk Analys


- Märk din etikett med namn datum tid och klockslag. Fyll följesedel noga!
- Tag, om möjligt provet från köskranen där vattnet används till dryck och matlagning.
- Tag bort ev. snålspolande silar och munstycken som blandar luft i vattnet.
- Spola ur vattnet i kranen på maximalt kallvatten-läge i någon minut innan provtagning.
- Fyll försiktigt flaskan utan att stänka och utan att flaskan berör kranen, se till att vattnet rinner i en jäm takt när du fyller den. Lämna inte något luftutrymme i flaskan.
- Blöt också insidan av korken, skruva omedelbart på. Provet bör förvaras svalt (ej frysas).
- Sätt på etiketten och förmedla till laboratorium helst samma dag.



**provflaska
för mikro-
analys**

Mikrobiologiskt analys

- Märk din etikett med namn, datum, tid och klockslag. Fyll följesedel noga!
- Det är viktigt att INTE beröra vare sig behållaren eller locket på insidan, lägg inte locket på diskbänken eller liknande eftersom det finns risk att den blir förorenad.
- Tag, om möjligt provet från köskranen där vattnet används till dryck och matlagning.
- Tag bort ev. snålspolande silar och munstycken som blandar luft i vattnet. Spola ur vattnet i kranen på maximalt kallvatten-läge i någon minut innan provtagning.
- Håll behållaren på mitten och se till att öppningen inte kommer i kontakt med tappkranen och att vatten rinner i jämt, lung stråle utan att stänka.
- Fyll försiktig behållaren 80-90% så att luftspalt lämnas.
- Skruva på locket och sätt på etiketten. Provet bör förvaras kallt (inte frysas) och förmedlas till laboratoriet helst samma dag.

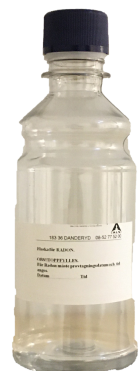

**provflaska
för analys
av radon**

Analys av radon

- Om även radon ska analyseras ska den flaskan (330ml) fyllas sist.
- Tag bort ev. snålspolande silar och munstycken som blandar luft i vattnet.
- Spola ur vattnet i kranen på maximalt kallvatten-läge i någon minut innan provtagning. Provet tas med en fin, liten vattenstråle som inte bryts.
- Tappa vattnet efter väggen i flaskan till flaskan blir helt fylld. Locket skruvas genast på.
- Ange datum samt klockslag för provtagningen.